

# Aufbauanleitung Bettprogramm Basic



**Beispielbetten: offener und geschlossener Rahmen**

**Zum Aufbau benötigt werden : Inbusschlüssel(beilegend), Kreuzschraubendreher**

**Der Aufbau sollte von 2 Personen durchgeführt werden.**

**Beschläge und Schrauben: Die Anzahl ist abhängig vom jeweiligen Bettmodell und dient lediglich der Veranschaulichung**

**Bild 1**



**Bild 2**



**Bild 3**



**Bild 4**



Bild 1 : Verbindungsstift, Gewindestift, Inbusschlüssel

Bild 2 : Kopfteilschrauben

Bild 3 : Befestigungsschrauben für Mitteltraverse

Bild 4 : Bettwinkel und Befestigungsschrauben

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild5



Bild 1: Verbindungstifte in die Bohrungen mit eingesetztem Gehäuse einstecken

Bild 2: Gewindestift mit Inbusschlüssel anziehen

Bild 3: Bettrahmenteile zusammenführen ( bei Modellen mit Stauraumklappe diese gleichzeitig einhängen)

Bild 4: Gewindestift mit Inbusschlüssel anziehen

Bild 5: Bei Modellen mit geschlossenem unterem Rahmen diesen gleichzeitig mit verbinden

Bild 1

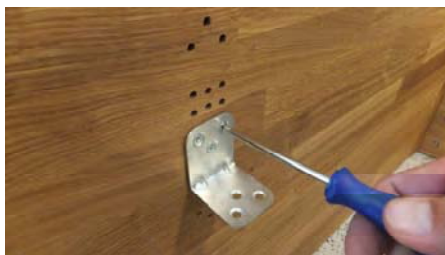


Bild 2



Bild 3



Bild 1: Bettwinkel in gewünschter Höhe mit Befestigungsschrauben anbringen

Bild 2: an den Längsseiten sind 4 Bettwinkel vorgesehen

Bild 3: Bettwinkel für Mitteltraverse muss eine Lochreihe tiefer gesetzt werden

Bild 1



Bild 2



Bild 1: Bei Modellen mit Stauraumkästen, Anschläge an entsprechender Seite befestigen

Bild 2: Kopfteil mit entsprechenden Schrauben befestigen( lange Schraube oben kurze unten)

# Montage Stützfuß und Mittelstütze

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7

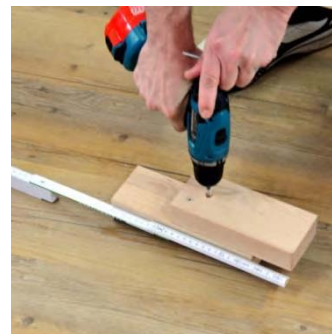


Bild 8



**Bild 1:** schrauben Sie den Auflagewinkel in der entsprechenden Höhe an das Kopf- bzw. Fußteil

**Bild 2:** legen Sie die Mittelstütze auf die beiden Winkel

**Bild 3:** verbinden Sie von unten die Mittelstütze mit dem Winkel

**Bild 4:** Stützfuß 19 cm und 23 cm inkl. Verbindungsschrauben

**Bild 5:** messen sie den Abstand zwischen Boden und Mittelstütze

**Bild 6:** richten sie den Stützfuß auf die entsprechende Lage aus

**Bild 7:** verbinden sie die zwei Teile, bei Eintauchtiefen von 19 cm und 23 cm nicht notwendig

**Bild 8:** verbinden sie Stützfuß und Mittelstütze