Montageanleitung
Massivholzbett Dresden 4

Linke Abbildung:

Bettgestell fertig montiert für 18 cm hohe Seitenteile.

Der Lattenrahmen liegt auf Unter-konstruktion auf

Rechte Abbildung:

Bettgestell fertig montiert für 25 cm hohe Seitenteile.

Der Lattenrahmen liegt auf den Bettwinkeln und der Mitteltraverse auf

Möbelwerk Weissensee, Straußfurter Str. 5, 99631 Weißensee, Tel. +49 36374 369153, Mail: info@moebelwerk-weissensee.de , www.moebelwerk-weissensee.de

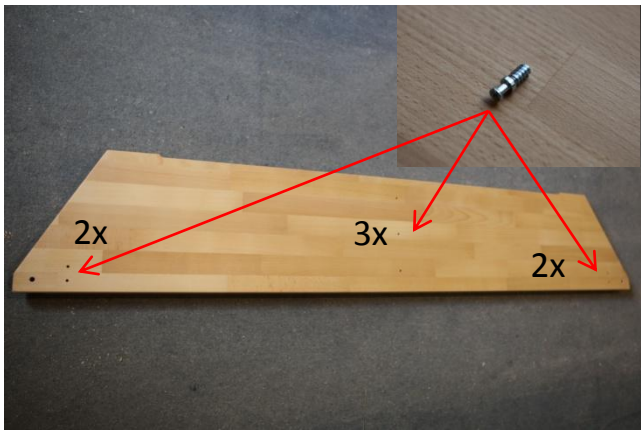

Exzenterbolzen einschrauben

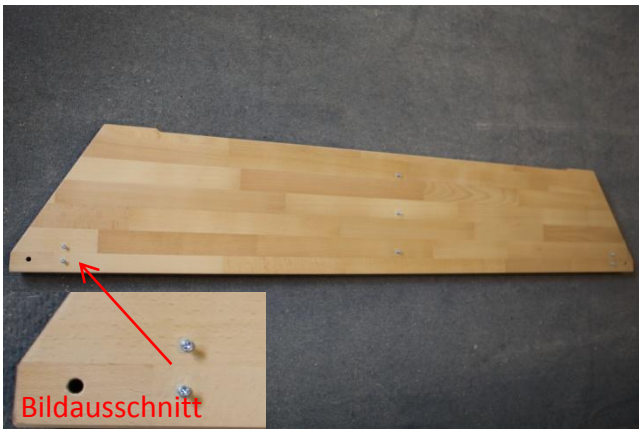

7 Bolzen je Untergestellseite (2 enthalten)

Mittelsteg des Untergestells mit Seiten verbinden

Durch Drehung nach rechts verbinden

Unterbau aufbauen

Zweites Seitenteil verbinden

2 Außenleisten am Untergestell anbringen

Untergestell verbinden

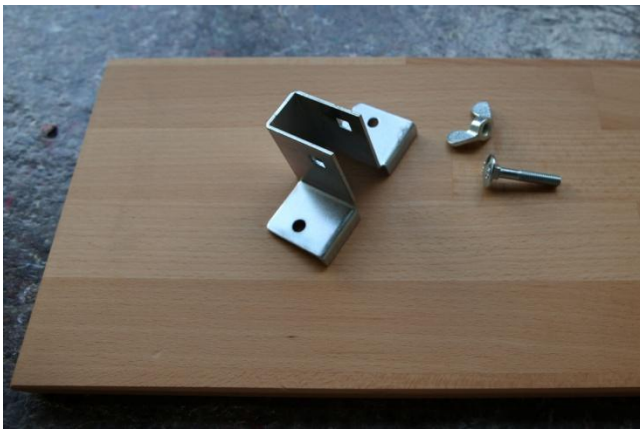

4 Halterungen mit Flügelmutter für obere Bettseiten

8 Holzschrauben insgesamt (2 Stück pro Winkel)

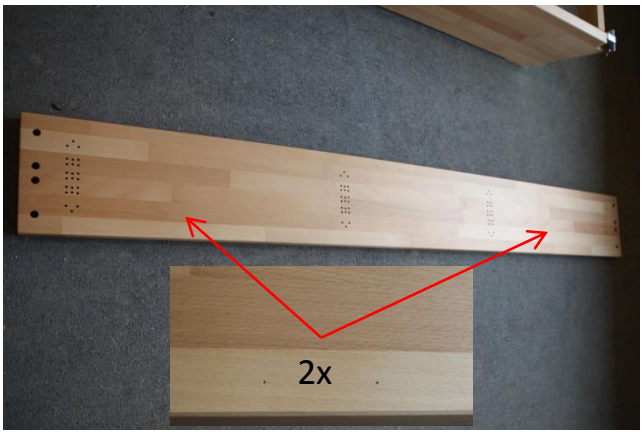

Winkel an vorgebohrter Stelle anbringen

Vorsichtig mit Holzschrauben anschrauben

2 Winkel pro Seite

Auf das Untergestell stecken

Löcher müssen deckungsgleich sein

Mit Flügelschrauben verbinden

Vorgang für andere Seite wiederholen

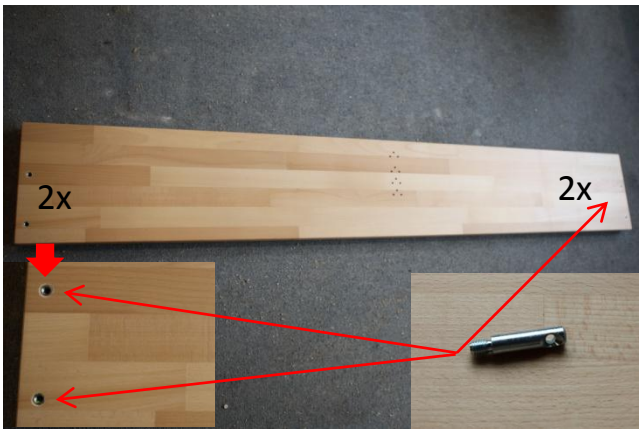

Kopf- und Fußteil mit 4 eingelassenen Gewinden

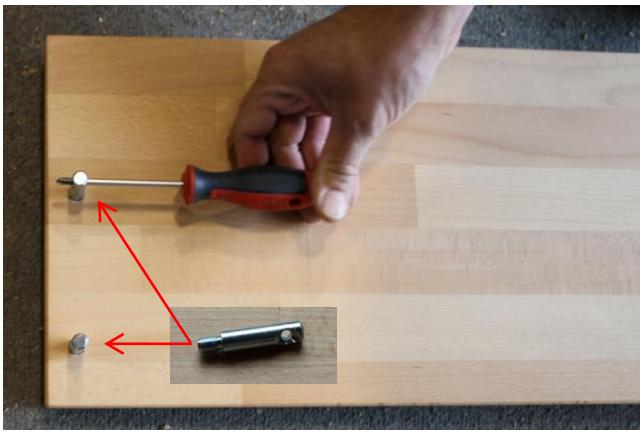

Bolzen in das Gewinde drehen (4 Stück pro Brett)

Das Loch des Bolzen muss zur Stirnseite zeigen

2 Bretter mit je 4 Bolzen vorbereiten

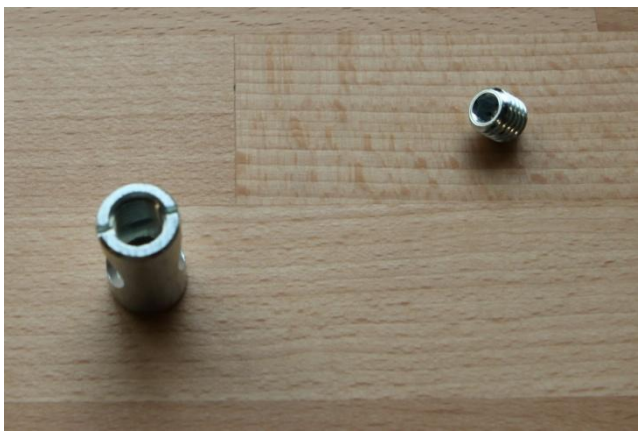

Einsatz mit Madenschraube

Madenschraube leicht in Einsatz drehen

In erstes und drittes Loch stecken (siehe folg. Abb.)

Vorgang für andere Seite wiederholen

Die Öffnung des Einsatzes muss zum Loch in der Stirnseite zeigen

Inbusschlüssel für Madenschrauben

Die vorbereiteten Bretter zusammenstecken (hier Fußseite)

Mit Inbusschlüssel festziehen

Bretter müssen bündig sein

Für die Kopfseite Vorgang wiederholen

Das Gestell steht

Kopfteil anbringen an vorgebohrter Stelle

Fertiges Kopfteil mit Halterung vorsichtig aufsetzen

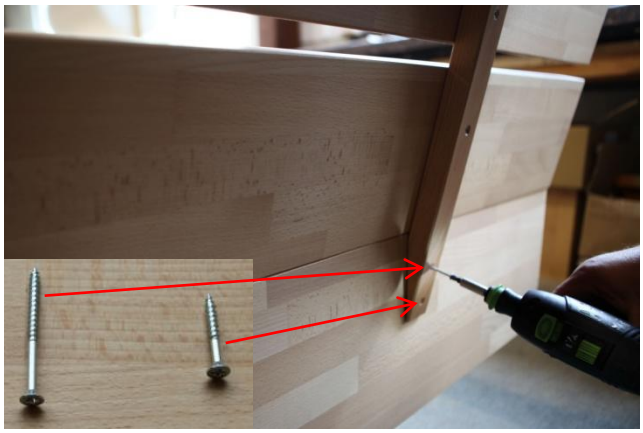

Lange Schraube oben, kurze Schraube unten

Kopfteilhalter anschrauben

Fertigstellung des Bettgestells für 18 cm hohe Seiten

Auflagewinkel für Lattenrahmen anbringen

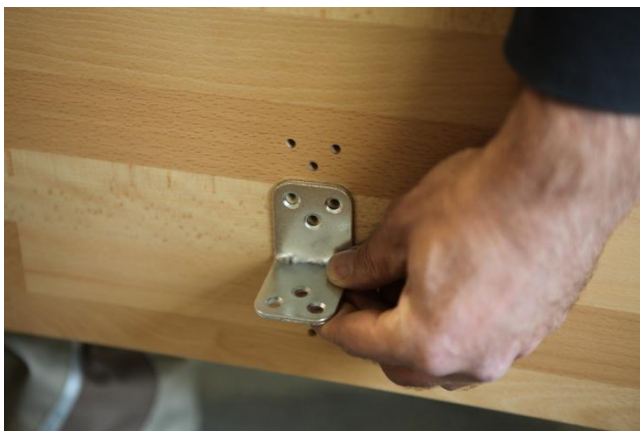

An die vorgefertigten Löcher der Bettseiten anbringen

Winkel mit Madenschrauben befestigen

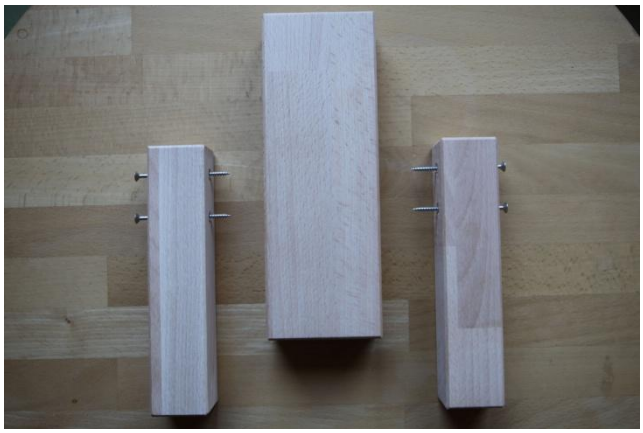

Stützfußteile incl. Schrauben (4 Holzschrauben)

Holzschrauben für Mitteltraverse

Mitteltraverse in gewünschter Höhe mit Winkel anbringen.
Eintauchtiefe der Matratze und des Lattenrahmens beachten!

Mitteltraverse mit Stützfuß verbinden (2 Schrauben)

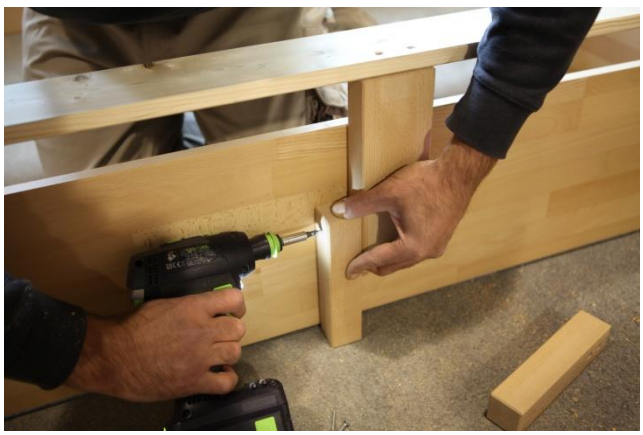

2 Klötzchen an Stützfuß anbringen (je 2 Schrauben)

Mitteltraverse muss die gleiche Höhe, wie die Winkel haben und darf nicht durchhängen

Fertiges Bettgestell mit 25er Seitenteilen

Das Bettgestell kann jetzt mit Lattenrost und Matratze bestückt werden